



技术细节



ViC 43GR0521 技术手册



1. 要件速览	5
2. 尺寸图	7
2.1 ViC 43GR0521 不带脚架适配器的C型接口	7
3. I/O 连接器	8
3.1 6-pin I/O Connector	8
3.1.1 TRIGGER_IN 电气特性	8
3.1.2 GPIO0/GPIO1 电气特性	9
4. 光谱特征	10
4.1 光谱灵敏度 - AR0521	10
5. 相机控制	11
5.1 传感器读出控制	11
5.1.1 像素格式	11
5.1.1.1 8-Bit Bayer Raw	11
5.1.1.2 12-Bit Packed Bayer Raw	12
5.1.1.3 16-Bit Bayer Raw	12
5.1.1.4 YUV 4:2:2	12
5.1.1.5 YUV 4:1:1	12
5.1.1.6 RGB24	13
5.1.1.7 8-Bit Monochrome	13
5.1.2 分辨率	13
5.1.3 读出模式	14
5.1.4 帧速率	14
5.1.5 局部扫描偏移	16
5.1.6 图像翻转	17
5.2 图像传感器控制	18
5.2.1 曝光时间	18
5.2.2 增益	18
5.2.3 黑电平	19
5.3 自动曝光及增益控制	19
5.3.1 自动曝光	20
5.3.2 自动增益	20
5.3.3 自动参考值	20
5.3.4 强光缩减	20
5.3.5 自动曝光限制	21
5.3.6 自动增益限制	22
5.4 触发	22
5.4.1 触发模式	22
5.4.2 触发极性	22
5.4.3 软件触发	23
5.4.4 触发脉冲计数	23



5.4.5	触发源	23
5.4.6	触发重叠	24
5.4.7	触发延迟	24
5.5	触发定时参数	24
5.5.1	触发去抖时间	25
5.5.2	触发遮罩时间	25
5.5.3	触发噪声抑制时间	25
5.6	Digital I/O	25
5.6.1	线路选择器	26
5.6.2	线路名称	26
5.6.3	线路模式	26
5.6.4	线路反相器	27
5.6.5	线路状态	27
5.6.6	线路状态无效化	27
5.6.7	线路源	28
5.6.8	线路格式	28
5.6.9	用户输出选择器	28
5.6.10	用户输出值	28
5.7	频闪	29
5.7.1	频闪启用	29
5.7.2	频闪极性	29
5.7.3	频闪操作	30
5.8	白平衡	30
5.8.1	自动白平衡	30
5.8.2	白平衡模式	30
5.8.3	手动白平衡	31
5.9	图像处理	33
5.9.1	伽玛	33
5.9.2	查找表	33
5.10	色彩处理	35
5.10.1	色调	35
5.10.2	饱和	35
5.10.3	色彩校正矩阵	35
5.11	自动功能感兴趣的区域	38
5.11.1	自动功能ROI启用	38
5.11.2	自动功能ROI预设	38
5.11.3	自动功能ROI自定义矩形	39
5.12	用户设置	40
5.12.1	用户设置选择器	40
5.12.2	加载用户设置	40
5.12.3	保存用户设置	41
5.12.4	默认用户配置	41
5.13	时间戳控制	41



- 5.13.1 時間戳記鎖存 41
 - 5.13.2 时间戳锁存值 42
 - 5.13.3 时间戳鎖存字串 42
 - 5.13.4 重置时间戳 42
 - 5.14 精确时间协议 42
 - 5.14.1 PTP 启用 43
 - 5.14.2 PTP 状态 43
 - 5.15 动作调度器 43
 - 5.15.1 功能选择 43
 - 5.15.2 预定动作时间 44
 - 5.15.3 预定动作间隔 44
 - 5.15.4 预定动作执行 44
 - 5.15.5 预定动作取消 45
 - 5.16 事件 45
 - 5.16.1 配置事件 45
 - 5.16.2 事件通知 45
 - 5.16.3 帧触发丢失事件 46
 - 5.16.4 Line1 下降沿事件 46
 - 5.16.5 Line1 上升沿事件 47
 - 5.16.6 测试事件 47
 - 5.17 带宽控制 48
 - 5.17.1 设备链路吞吐量限制模式 48
 - 5.17.2 设备链路吞吐量限制 48
- 6. 状态 LED 49
 - 6.1 RJ45 连接器上的 LED 49
- 7. Revision History 50

1 要件速览

概括	
视觉标准	GigE Vision
动态范围	12bit
分辨率	2592x1944
全分辨率的帧速率	22
像素格式	8-Bit Bayer (GR) 12-Bit Bayer Packed (GR) 16-Bit Bayer (GR) YUV 4:2:2 YUV 4:1:1 YUV 4:1:1 RGB24 8-Bit Monochrome 12-Bit Packed Monochrome 16-Bit Monochrome

光学接口	
红外截止滤波器	否
传感器类型	OnSemi AR0521
快门类型	Rolling
传感器规格	1/2.5 inch
像素尺寸	2.2 μm
镜头接口	C

电子接口	
接口	GigE
供应电压	8 VDC 至 25 VDC 或 POE: 48 VDC 至 56 VDC
消耗电流	约 150 mA @ 12 VDC
功耗	約 2.3 W PoE

机械数据	
尺寸	高: 29 mm, 宽: 29 mm, 长: 44 mm
重量	63 g






调整	
快门	100 μ s 至 10 s
增益	0 dB 至 11,81 dB

环境条件	
外壳温度（运行）	0 °C 至 55 °C
温度（存放环境）	-20 °C 至 80 °C
湿度（操作环境）	20 % 至 80 % (无冷凝)
湿度（存放环境）	20 % 至 95 % (无冷凝)

2 尺寸图

2.1 ViC 43GR0521 不带脚架适配器的C型接口

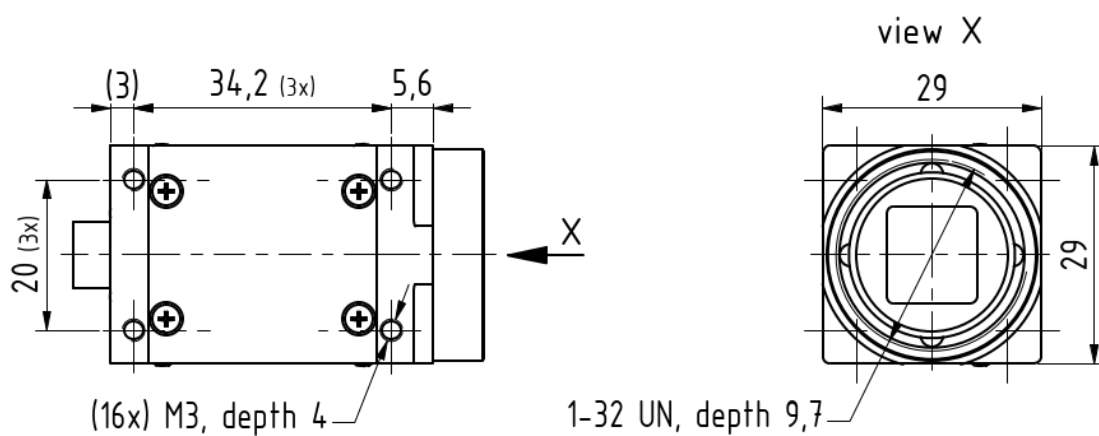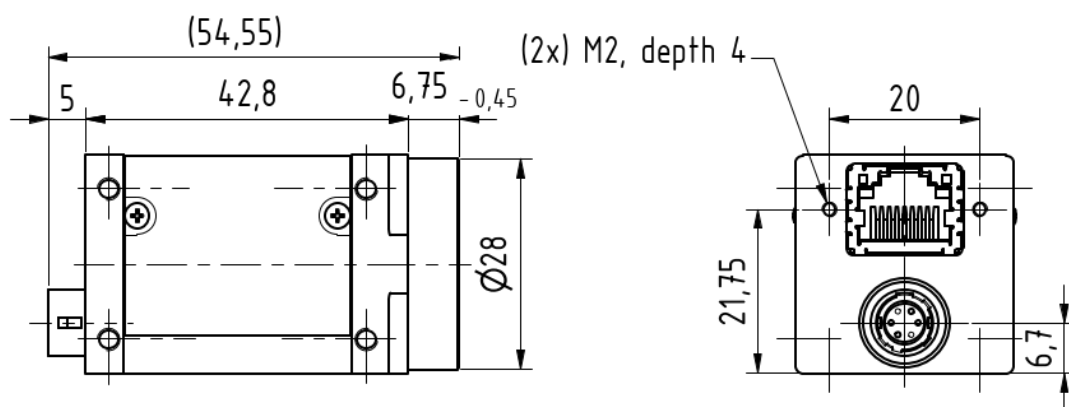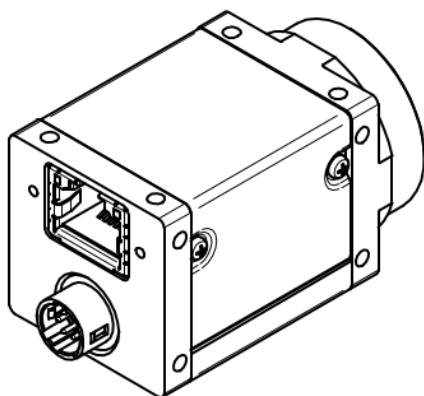


Scale: 1 : 1
 Dimensions: mm
 Tolerances: DIN ISO 2768-m
 310-24-03-00-00





3 I/O 连接器

3.1 6-pin I/O Connector

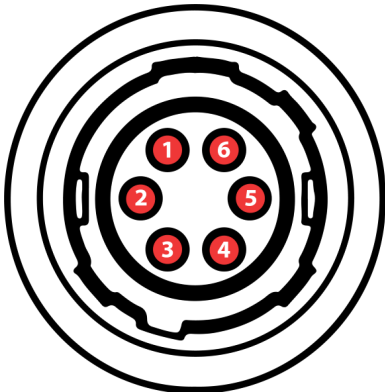

相机后视图

针脚	讯号	类型	备注	线路选择器
1	电源	Power	8V - 25V	
2	TRIGGER_IN (+)	Input	光耦讯号	Line1 ¹
3	TRIGGER_IN (-)	Ground	光耦地	
4	GPIO0	输入/输出 ²	开漏输出或TTL输入	Line0 ¹
5	GPIO1	输入/输出 ²	开漏输出或TTL输入	Line2 ¹
6	GND	Ground	电源和GPIO地	

¹ 相应地设定 [线路选择器](#) 以配置或查询此引脚。

² 可以透过 [线路模式](#) 更改 GPIO0/GPIO1 的方向。

此 Hirose 连接器的零件编号为 HR10A-7R-6P(73)。要建立 I/O 线缆，您需要一个 Hirose 连接器 HR10A-7P-6S(73)。

3.1.1 TRIGGER_IN 电气特性

参数	条件	最小值	最大值
输入逻辑低电压			1.3 V
输入逻辑高电压		3.2 V	25 V
输入电流	$V_{IN} = 0\text{ V}$		0 mA
输入电流	$V_{IN} = 12\text{ V}$	3.5 mA	6 mA

3.1.2 GPIO0/GPIO1 电气特性

配置为输入时，电压和电流限制如下：


参数	条件	最小值	最大值
输入逻辑低电压			0.4 V
输入逻辑高电压		1.9 V	25 V
输入电流	$V_{IN} = 0 \text{ V}$		-0.6 mA
输入电流	$V_{IN} = 3 \text{ V}$		0 mA

配置为输出时，GPIO 接脚为开漏：

参数	条件	最小值	最大值
输出逻辑低电压	$I_{IN} = 0.2 \text{ A}$		0.2 V
输出逻辑高电压	外部上拉电阻		25 V
输入电流			0.2 A

4 光谱特征

4.1 光谱灵敏度 - AR0521

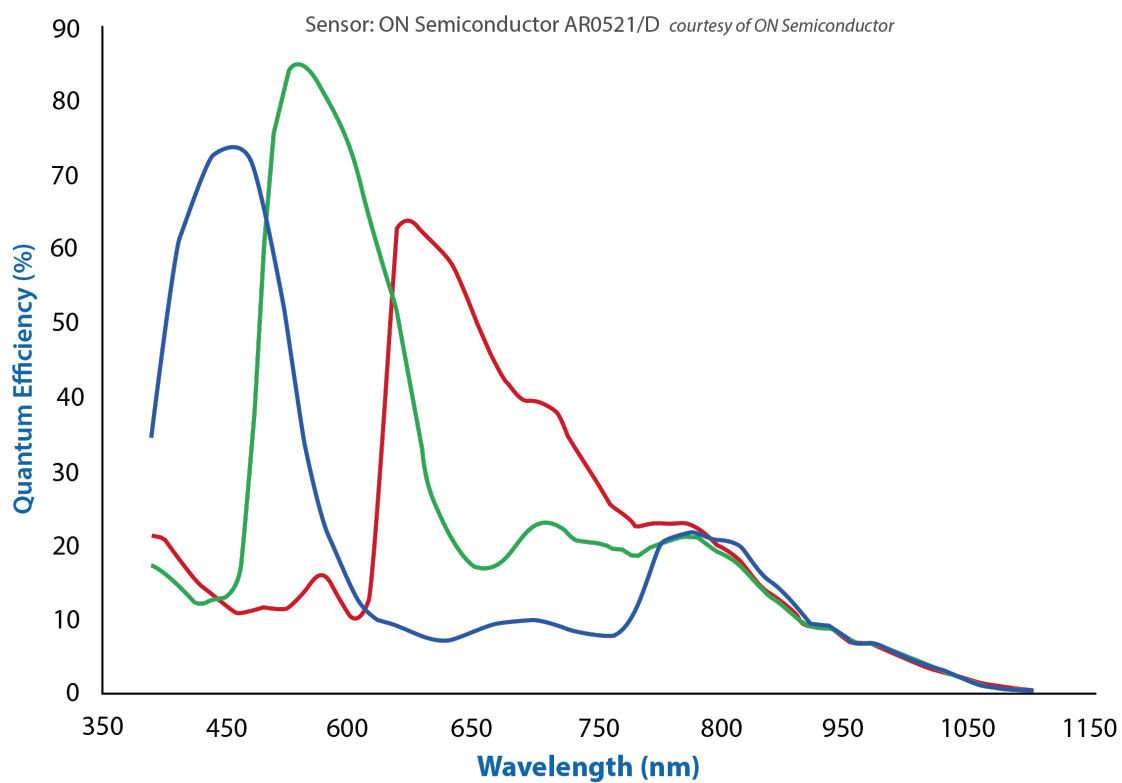



5 相机控制

本节介绍 ViC 43GR0521 相机可用的参数。

参数的实际名称取决于存取相机的驱动程序技术。 列出参数名称以获取存取相机的最普遍的方式：

- *GigE Vision (IC Imaging Control 4, 或透通过第三方驱动程序)*
- *IC Imaging Control 3.x (于Windows上, 通过 Device Driver for The Imaging Source GigE Cameras)*

5.1 传感器读出控制

5.1.1 像素格式

像素格式定义传输到计算机的像素数据类型。 特定像素格式所需的每像素位数影响所需的带宽。

用于存取相机的驱动程序技术显著地影响像素格式的控制方式：

- 使用 *IC Imaging Control 4*或*GigE Vision*时， 像素格式通过PixelFormat GenICam功能进行控制。
- 使用 *IC Imaging Control 3.x*时， 像素格式是视频格式的一部分 —— 一个结合了像素格式、分辨率和读出模式的参数。 有关更多信息， 请参阅 VideoFormat 和 VideoFormatDesc 文档部分。

ViC 43GR0521 彩色相机支持多种像素格式， 其具有可变的每像素位数设置。 像素格式的名称和选择方式取决于用于控制相机的驱动程序。 下表简要概述了所有可能的格式， 并附带更详细说明。

像素格式	每像素位数	GigEVision	TIS GigE Driver
8-Bit Bayer (GR)	8	BayerGR8	RGB32, Y800
12-Bit Packed Bayer (GR)	12	BayerGR12p	RGB64, Y16
16-Bit Bayer (GR)	16	BayerGR16	RGB64, Y16
YUV 4:2:2	16	YUV422_8	YUY2
YUV 4:1:1 (a)	12	YCbCr411_8	
YUV 4:1:1 (b)	12	YCbCr411_8_CbYYCrYY	Y411
RGB24	24	BGR8	RGB24
8-Bit Monochrome	8	Mono8	

5.1.1.1 8-Bit Bayer Raw

此格式使用每个像素的一个位元传输数据。

GigEVision 驱动程序将此像素格式视为8位拜耳原始格式之一 (BayerGR8, BayerRG8, BayerGB8, BayerBG8)。

Device Driver for The Imaging Source GigE Cameras 简化了各种可能的像素格式，并提供了两种视频格式：RGB32 和 Y800。RGB32 是由驱动程序自动清除原始图像数据产生的，而 Y800 则包含重新解释为单色的原始数据。

5.1.1.2 12-Bit Packed Bayer Raw

此格式使用3个字节进行每组2个连续像素传输数据。

GigEVision 驱动程序将此像素格式视为12位压缩的拜耳原始格式之一 (BayerGR12Packed, BayerRG12Packed, BayerGB12Packed, BayerBG12Packed)。

Device Driver for The Imaging Source GigE Cameras 简化了各种可能的像素格式，并提供了两种视频格式：RGB64 和 Y16。RGB64 是由驱动程序自动清除原始图像数据产生的，而 Y16 则包含重新解释为单色的原始数据。由于 ViC 43GR0521 相机提供12位压缩和16位拜耳原始像素格式，因此当选择 RGB64 或 Y16 视频格式时，驱动程序使用12位压缩格式。

5.1.1.3 16-Bit Bayer Raw

此格式使用每像素2个字节传输数据。

ViC 43GR0521 相机的感光组件无法提供16位数据输出。像素数据以最高有效位发送。因此允许应用程序忽略感光组件特定的数据类型并将数据视为感光组件输出16位。

GigEVision 驱动程序将此像素格式视为16位压缩的拜耳原始格式之一 (BayerGR16, BayerRG16, BayerGB16, BayerBG16)。

Device Driver for The Imaging Source GigE Cameras 简化了各种可能的像素格式，并提供了两种视频格式：RGB64 和 Y16。RGB64 是由驱动程序自动清除原始图像数据产生的，而 Y16 则包含重新解释为单色的原始数据。

5.1.1.4 YUV 4:2:2

此格式为每像素传输一个8位亮度值，为每两个像素传输一对色度值。

相机将感光组件的原始像素数据转换为YUV 4:2:2。由于YUV 4:2:2平均为每像素2字节，YUV 4:2:2像素格式需要8位原始格式带宽的两倍，从而降低了最大可能的帧速率。

GigEVision 驱动程序将此像素格式视为 YUV422_8。

Device Driver for The Imaging Source GigE Cameras 提供此像素格式为 YUY2 视频格式。

5.1.1.5 YUV 4:1:1

此格式为每像素传输一个8位亮度值，为每四个像素传输一对色度值。

两个YUV 4:1:1 像素格式仅差异于其字节顺序的不同。

相机将感光组件的原始像素数据转换为YUV 4:2:2。由于YUV 4:2:2平均为每像素1.5字节，YUV 4:2:2像素格式需要比8位原始格式多50%的带宽，从而降低了最大可能的帧速率。

GigEVision 驱动程序将此像素格式视为 YCbCr411_8 和 YCbCr411_8_CbYYCrYY。

Device Driver for The Imaging Source GigE Cameras 提供此像素格式为 Y411 视频格式。



5.1.1.6 RGB24

相机将感光组件的原始像素数据转换为RGB24。使用3个字节来存储1个像素，因此RGB24像素格式需要的带宽是8位原始格式的三倍，从而降低了最大可能的帧速率。

GigEVision 驱动程序将此像素格式列举为 BGR8。

Device Driver for The Imaging Source GigE Cameras 驱动程序将此像素格式列举为 RGB24 视频格式。

5.1.1.7 8-Bit Monochrome

相机通过去除原始像素数据并仅传输亮度信息来生成像素数据。

GigEVision 驱动程序将此像素格式列举为 Mono8。

5.1.2 分辨率

ViC 43GR0521 允许用户指定于相机操作期间读取图像传感器的矩形区域。此矩形的大小决定了每帧必须传输的像素数，并对所需的网络带宽有重大影响。

降低分辨率通常允许图像传感器以更高的帧速率工作。垂直分辨率的变化对最大帧速率的影响大于水平方向的变化。

控制分辨率的方式在用于存取相机的驱动程序技术之间存在很大差异：

- 当使用 *GigE Vision* 时，分辨率通过GenICam的宽度和高度功能进行控制。
- 当使用 *IC Imaging Control* 时，读出模式是视频格式的一部分，一个结合了像素格式、分辨率和读出模式的参数。更多详细信息，请参阅 *VideoFormat* 和 *VideoFormatDesc* 上的 *IC Imaging Control* 文档部分。

Parameter	水平分辨率
Minimum	256
Maximum	2592
Increment	16
GigEVision: GenICam	Width
Type	Integer

Parameter	垂直分辨率
Minimum	256
Maximum	1944
Increment	4
GigEVision: GenICam	Height
Type	Integer



5.1.3 读出模式

ViC 43GR0521 相机提供不同的传感器读出模式。

默认情况下，相机会输出图像传感器的所有像素。

在 *binning* 模式中，在读取期间将许多相邻像素合并到一个输出像素中。这种合并操作的性质是针对特定于传感器，大多数传感器执行添加或平均像素值。

读出模式的控制方式在很大程度上取决于使用何种驱动技术存取相机：

- 使用 *GigE Vision* 时，读取模式通过 *GenICam* 功能 `DecimationHorizontal`，`DecimationVertical`，`BinningHorizontal` 和 `BinningVertical` 执行控制。
- 当使用 *IC Imaging Control* 时，读出模式是视频格式的一部分 - 一个结合了像素格式、分辨率和读出模式的参数。更多详细信息，请参阅 `VideoFormat` 和 `VideoFormatDesc` 上的 *IC Imaging Control* 文档部分。

支持以下读出模式：

- 默认
- 合并 2X
- 合并 4X

Parameter	Binning Horizontal
Valid Values	1, 2, 4
GigEVision: GenICam	BinningHorizontal
Type	Integer

Parameter	Binning Vertical
Valid Values	1, 2, 4
GigEVision: GenICam	BinningVertical
Type	Integer

5.1.4 帧速率

帧速率以每秒帧为单位，并决定相机的运作速度。

帧速率的控制方式在很大程度上取决于使用哪种驱动技术来存取相机：

- 当使用 *GigE Vision* 时，通过 *GenICam* 功能 `AcquisitionFrameRate` 控制帧速率。
- 当使用 *IC Imaging Control* 时，通过 APIs 有如 `Grabber::setFPS` 或 `ICImagingControl.DeviceFrameRate` 从可用帧速率的列表中选择帧速率。

可用帧速率的范围取决于其他相机设置，例如像素格式、分辨率和读出模式。

Parameter	帧速率
Minimum	取决于像素格式、分辨率和读出模式
Maximum	取决于像素格式、分辨率和读出模式
GigEVision: GenICam	AcquisitionFrameRate
Type	Float

请注意：启用 [设备链路吞吐量限制模式](#) 可能会使帧速率低于配置值。

下表显示了像素格式和分辨率的一些组合的最大帧速率。

8-Bit Bayer Raw

Width	Height	Maximum Frame Rate
2592	1944	22
1920	1080	54
640	480	234

12-Bit Packed Bayer Raw

Width	Height	Maximum Frame Rate
2592	1944	15
1920	1080	36
640	480	234

16-Bit Bayer Raw

Width	Height	Maximum Frame Rate
2592	1944	11
1920	1080	27
640	480	184

YUV 4:2:2

Width	Height	Maximum Frame Rate
2592	1944	11
1920	1080	27
640	480	184

YUV 4:1:1 (a)

Width	Height	Maximum Frame Rate
2592	1944	15
1920	1080	36
640	480	234

YUV 4:1:1 (b)

Width	Height	Maximum Frame Rate
2592	1944	15
1920	1080	36
640	480	234

RGB24

Width	Height	Maximum Frame Rate
2592	1944	7
1920	1080	18
640	480	123

8-Bit Monochrome

Width	Height	Maximum Frame Rate
2592	1944	22
1920	1080	54
640	480	234

5.1.5 局部扫描偏移

如果所选分辨率小于传感器尺寸，则可以通过 *Partial Scan Offset X* 和 *Partial Scan Offset Y* 参数指定实际读取的传感器部分。默认情况下，相机会自动定位偏移，以便使用传感器的中心。

Parameter	局部扫描偏移 X
Minimum	0
Maximum	2336
Increment	16
GigEVision: GenICam	OffsetX
Type	Integer
VCD Property	VCDID_PartialScanOffset \VCDElement_PartialScanOffsetX

Parameter	局部扫描偏移 Y
Minimum	0
Maximum	1688
Increment	4
GigEVision: GenICam	OffsetY
Type	Integer
VCD Property	VCDID_PartialScanOffset \VCDElement_PartialScanOffsetY

如果将 *Partial Scan Offset X* 或 *Partial Scan Offset Y* 配置为使用当前 [分辨率](#) 设置无效的值，则相机将使用最大可能值。

Parameter	局部扫描自动居中
On	自动配置局部扫描偏移X/Y，以便读取传感器的中心区域
True	
Off	手动控制局部扫描偏移X/Y
False	
GigEVision: GenICam	OffsetAutoCenter
Type	Enumeration
VCD Property	VCDID_PartialScanOffset \VCDElement_PartialScanAutoCenter

5.1.6 图像翻转

ViC 43GR0521 相机允许水平、垂直地(或两者)翻转图像数据。 *Flip Horizontal* 及 *Flip Vertical* 参数可用于控制此传感器功能。



Parameter	翻转水平
True	图像数据水平地翻转
False	图像数据不做水平地翻转
GigEVision: GenICam	ReverseX
Type	Boolean
VCD Property	VCDID_FlipHorizontal\VCDElement_Value

Parameter	垂直翻转
True	图像数据垂直翻转
False	图像数据不做垂直翻转
GigEVision: GenICam	ReverseY
Type	Boolean
VCD Property	VCDID_FlipVertical\VCDElement_Value

5.2 图像传感器控制

5.2.1 曝光时间

曝光时间 参数定义相机在拍摄图像时开启其(电子)快门的时间。

Parameter	曝光时间
Minimum	100 μs
Maximum	10 s
Default	auto
GigEVision: GenICam	ExposureTime
Type	Float
VCD Property	VCDID_Exposure\VCDElement_Value

5.2.2 增益

增益 参数定义应用于传感器级别图像的放大。



Parameter	增益
Minimum	0 dB
Maximum	11,81 dB
Default	auto
GigEVision: GenICam	Gain
Type	Float
VCD Property	VCDID_Gain\VCDElement_Value

5.2.3 黑电平

黑电平 参数定义图像传感器的最低可能强度值。

Parameter	黑电平
Minimum	0
Maximum	4095
Default	0
GigEVision: GenICam	BlackLevel
Type	Float
VCD Property	VCDID_Brightness\VCDElement_Value

5.3 自动曝光及增益控制

ViC 43GR0521 相机能够自动地控制增益及曝光时间。 这些自动功能在默认情况下启用。

为了优化图像参数，可以为自动功能指定感兴趣的区域。 指定感兴趣区域可以对图像参数进行优化的图像区域执行细粒度控制。 可以选择预定义的区域预设，而用户也可以指定自定义矩形的坐标。

在某些情况下，期望限制自动控制参数的范围。 例如，需求避免高值的增益设置以保持低噪声水平。 其他应用需要限制最大曝光时间，以免运动变得模糊。 因此，可以限制增益和曝光参数的范围。

如果自动曝光和自动增益都处于活动状态，相机会尝试降低增益值，以降低噪点并提高图像质量。

5.3.1 自动曝光

Parameter	自动曝光
Continuous	启用自动曝光e
True	
Off	关闭自动曝光
False	
GigEVision: GenICam	ExposureAuto
Type	Enumeration
VCD Property	VCDID_Exposure\VCDElement_Auto

5.3.2 自动增益

Parameter	自动增益
Continuous	开启自动增益
True	
Off	关闭自动增益
False	
GigEVision: GenICam	GainAuto
Type	Enumeration
VCD Property	VCDID_Gain\VCDElement_Auto

5.3.3 自动参考值

自动参考值 参数指定自动曝光和自动增益的目标亮度。

Parameter	自动参考值
Minimum	0
Maximum	255
Default	96
GigEVision: GenICam	ExposureAutoReference
Type	Integer
VCD Property	VCDID_Exposure\VCDElement_AutoReference

5.3.4 强光缩减

启用 *强光缩减* 可使自动曝光和自动增益功能减少输出图像中的过度曝光区域。当使用较高位深度时，在后处理中使用10/12/16位输出图像和色调映射算法时，此功能特别有帮助，因为暗区仍包含大量有用信息。



Parameter	强光缩减
True	尽量减少过度曝光区域
False	忽略过度曝光的区域，并专注于将图像亮度与所选的 自动参考值 匹配。
GigEVision: GenICam	ExposureAutoHighlightReduction
Type	Boolean
VCD Property	VCDID_HighlightReduction\VCDElement_Value

5.3.5 自动曝光限制

自动曝光下限 参数确定自动曝光算法可以设置的最小可能值。

Parameter	自动曝光下限
Minimum	100 μ s
Maximum	10 s
GigEVision: GenICam	ExposureAutoLowerLimit
Type	Float

自动曝光上限 参数确定自动曝光算法可以设置的最大可能值。

Parameter	自动曝光上限
Minimum	100 μ s
Maximum	10 s
GigEVision: GenICam	ExposureAutoUpperLimit
Type	Float
VCD Property	VCDID_Exposure\VCDElement_AutoMaxValue

如果启用了 *自动曝光上限自动* 参数，则 *自动曝光上限* 的值将自动保持为当前帧速率的最大可能值。

Parameter	自动曝光上限自动
On	自动地选择 <i>自动曝光上限</i>
Off	让用户控制 <i>自动曝光上限</i>
GigEVision: GenICam	ExposureAutoUpperLimitAuto
Type	Enumeration



5.3.6 自动增益限制

自动增益下限 参数确定自动增益算法可以设置的最小可能值。

Parameter	自动增益下限
Minimum	0 dB
Maximum	11,81 dB
GigEVision: GenICam	GainAutoLowerLimit
Type	Float

自动增益上限 参数确定自动增益算法可以设置的最大可能值。

Parameter	自动增益上限
Minimum	0 dB
Maximum	11,81 dB
GigEVision: GenICam	GainAutoUpperLimit
Type	Float

5.4 触发

触发模式可用于非常特定的时间点拍摄图像，该时间点由连接到相机I/O连接器 TRIGGER_IN 引脚的电信号指定。

5.4.1 触发模式

触发模式 参数启动触发模式。

Parameter	触发模式
On	启动触发模式
True	
Off	关闭启动触发模式
False	
GigEVision: GenICam	TriggerMode
Type	Enumeration
VCD Property	VCDID_Trigger\VCDElement_Value

5.4.2 触发极性

触发极性 参数控制在连接到 TRIGGER_IN 线的信号的上升沿或下降沿时，是否接收触发事件。



Parameter	触发极性
RisingEdge	接收上升沿作为触发信号
True	
FallingEdge	接收下降沿作为触发信号
False	
GigEVision: GenICam	TriggerActivation
Type	Enumeration
VCD Property	VCDID_Trigger\VCDElement_Polarity

5.4.3 软件触发

软件触发功能可用于模拟触发脉冲，从而致使一个图像被曝光并传送到主计算机。

Parameter	软件触发
Execute	模拟一个触发脉冲
GigEVision: GenICam	TriggerSoftware
Type	Command
VCD Property	VCDID_Trigger\VCDElement_SoftwareTrigger

5.4.4 触发脉冲计数

触发脉冲计数参数允许摄像机配置为每个触发脉冲接收多个图像。默认情况下，此参数设置为1，以便只获取一个图像。在当前设置（即受当前曝光时间和帧速率设置的限制）下，尽可能快速地拍摄图像。

Parameter	触发脉冲计数
Minimum	1
Maximum	1000
Default	1
GigEVision: GenICam	AcquisitionBurstFrameCount
Type	Integer
VCD Property	VCDID_Trigger\VCDElement_TriggerBurstCount

5.4.5 触发源

触发源参数允许将相机配置为仅接收来自指定源的触发信号，例如，仅有软件触发器。

Parameter	触发源
Any	允许任何来源的触发信号
Line1	仅允许硬件触发
Software	仅允许软件触发
GigEVision: GenICam	TriggerSource
Type	Enumeration

5.4.6 触发重叠

触发重叠 功能提供在触发->曝光->读出序列中，何时接收新的触发脉冲的信息。

Parameter	触发重叠
Off	只有在从感光组件读出前一帧后才接收下一个触发脉冲。
Readout	只要剩余的读出时间短于曝光时间，就会在读出期间接收下一个触发脉冲。
GigEVision: GenICam	TriggerOverlap
Type	Enumeration
VCD Property	VCDID_Trigger\VCDElement_TriggerOverlap

5.4.7 触发延迟

触发延迟 参数指定相机在接收触发信号和开始图像曝光之时间等待。通过 *软件触发* 功能生成的模拟触发脉冲不会被此参数延迟。

Parameter	触发延迟
Minimum	0 s
Maximum	1 s
GigEVision: GenICam	TriggerDelay
Type	Float
VCD Property	VCDID_Trigger\VCDElement_TriggerDelay

5.5 触发定时参数

VisuS series 相机系列提供了几种处理不良触发信号的选项。使用 *反跳时间*、*消噪时间* 及 *遮罩时间* 参数，相机可以配置为在某些条件下忽略其 TRIGGER_IN 上的脉冲。

这些参数的有用数值是特定应用专属的。它们取决于预期的触发频率，曝光时间和输入信号质量的假设。

若信号质量完善，所有这些参数的默认值皆为0微秒。

5.5.1 触发去抖时间

触发去抖时间 参数指定触发输入必须为低的时间，以便接受下一个触发信号。

Parameter	触发去抖时间
Minimum	0 s
Maximum	1 s
Default	0 s
GigEVision: GenICam	TriggerDebouncer
Type	Float
VCD Property	VCDID_Trigger\VCDElement_TriggerDebouncer

5.5.2 触发遮罩时间

触发遮罩时间 参数指定接受触发信号后忽略触发脉冲的时间。

Parameter	触发遮罩时间
Minimum	0 s
Maximum	1 s
Default	0 s
GigEVision: GenICam	TriggerMask
Type	Float
VCD Property	VCDID_Trigger\VCDElement_TriggerMask

5.5.3 触发噪声抑制时间

触发噪声抑制时间 参数指定触发输入必须处于激活状态的时间以便被接收为触发信号。

Parameter	触发噪声抑制时间
Minimum	0 s
Maximum	1 s
Default	0 s
GigEVision: GenICam	TriggerDenoise
Type	Float
VCD Property	VCDID_Trigger\VCDElement_TriggerDenoise

5.6 Digital I/O

Visus series 相机具有一个数位输入和两个通用输入/输出引脚。



数位输入可用作 [触发](#) 输入， 并且可以直接检查当前状态。

一般输入/输出脚可以使用 [线路模式](#) 配置为输入（可使用 [线路状态](#) 读取）， 或配置为开漏输出（其值由 [线路源](#) 和 [线路反相器](#) 定义）。

透过将输出的 线路源 设定为 ExposureActive， 它可以发出影像感测器对光敏感的准确时刻讯号，以便 外部光源可以与其工作周期同步。

有关 I/O 连接器电气特性的描述，请参阅 [I/O 连接器](#)。

5.6.1 线路选择器

线路选择器 功能选择外部设备连接器的物理线路（或引脚）进行配置。

Parameter	线路选择器
Line0	选择线路0
Line1	选择线路1
Line2	选择线路2
GigEVision: GenICam	LineSelector
Type	Enumeration

如果选择了某条线路，则所有其他 Line* 功能将应用于其关联的设备引脚：

- [线路名称](#)
- [线路模式](#)
- [线路反相器](#)
- [线路状态](#)
- [线路状态无效化](#)
- [线路源](#)
- [线路格式](#)

5.6.2 线路名称

线路名称 返回由 [线路选择器](#) 选择的线路的名称。

Parameter	线路名称
GigEVision: GenICam	LineName
Type	String

5.6.3 线路模式

线路模式 是指示 [线路选择器](#) 所选线条方向的功能。

Line0 和 Line2 的方向可以改变， 但 Line1 的方向总是 Input。

Parameter	线路模式
Input	選擇的线路為輸入。
Output	選擇的线路為輸出。
GigEVision: GenICam	LineMode
Type	Enumeration

5.6.4 线路反相器

线路反相器功能可用于反转由 [线路选择器](#) 选择的线路的输出信号。

线路反相器 仅在所选线路的 [线路模式](#) 设置为 输出 时可用。

Parameter	线路反相器
False	线路信号不反转。
True	线路信号反转。
GigEVision: GenICam	LineInverter
Type	Boolean

5.6.5 线路状态

线路状态功能返回由 [线路选择器](#) 选择的线路的当前状态。

信号状态在可能被 [线路反相器](#) 反转后获取。

仅当所选线路的 [线路模式](#) 设置为 输入 时，线路状态功能才可用。

Parameter	线路状态
True	线路信号的电平为高。
False	线路信号的电平为低。
GigEVision: GenICam	LineStatus
Type	Boolean

5.6.6 线路状态无效化

线路状态无效化使 [线路状态](#) 的值無效，從而重新從設備中讀取該值。

Parameter	线路状态无效化
Execute	使 线路状态 的值無效。
GigEVision: GenICam	LineStatusInvalidate
Type	Command



5.6.7 线路源

线路源 选择在由 线路选择器 选择的线路上输出的内部 I/O 源信号。
只有在所选线路的 线路模式 设置为 输出 时，线路源 功能才可用。

Parameter	线路源
UserOutput0	线路输出用户输出位 0 状态，由 用户输出值 定义。
UserOutput1	线路输出用户输出位 1 状态，由 用户输出值 定义。
UserOutput2	线路输出用户输出位 2 状态，由 用户输出值 定义。
ExposureActive	设备正在对帧进行曝光。
GigEVision: GenICam	LineSource
Type	Enumeration

5.6.8 线路格式

线路格式 表示由 线路选择器 选择的线路的电气格式。

Parameter	线路格式
TTL	线路当前接受或发送 TTL 电平信号。
OptoCoupled	线路是光耦合的。
OpenDrain	线路是开漏的。
GigEVision: GenICam	LineFormat
Type	Enumeration

5.6.9 用户输出选择器

用户输出选择器 选择将由 用户输出值 设置的用户输出寄存器的位。
用户输出寄存器中的位可以在 线路源 中被选择作为源信号。

Parameter	用户输出选择器
UserOutput0	选择用户输出寄存器的位0。
UserOutput1	选择用户输出寄存器的位1。
UserOutput2	选择用户输出寄存器的位2。
GigEVision: GenICam	UserOutputSelector
Type	Enumeration

5.6.10 用户输出值

用户输出值 功能设置由 用户输出选择器 选择的位的值。



用户输出寄存器中的位可以在 [线路源](#) 中被选择作为源信号。

Parameter	用户输出值
False	将该位设置为0。
True	将该位设置为1。
GigEVision: GenICam	UserOutputValue
Type	Enumeration

5.7 频闪

频闪功能控制 STROBE_OUT 引脚上输出脉冲的自动生成，该输出脉冲与图像感光组件的曝光时间同步。

5.7.1 频闪启用

频闪启用 参数启用频闪脉冲的自动生成。

Parameter	频闪启用
On	频闪启用
True	
Off	频闪启用
False	
GigEVision: GenICam	StrobeEnable
Type	Enumeration
VCD Property	VCDID_Strobe\VCDElement_Value

5.7.2 频闪极性

频闪极性 参数可用于反转频闪脉冲输出。

Parameter	频闪极性
ActiveHigh	在曝光时间内，STROBE_OUT 引脚在逻辑上处于高位
True	
ActiveLow	在曝光时间内，STROBE_OUT 引脚在逻辑上处于低位
False	
GigEVision: GenICam	StrobePolarity
Type	Enumeration
VCD Property	VCDID_Strobe\VCDElement_StrobePolarity

5.7.3 频闪操作

频闪操作 参数指定如何控制频闪脉冲的长度。

Parameter	频闪操作
Exposure	输出脉冲持续时间等于当前曝光时间
True	
GigEVision: GenICam	StrobeOperation
Type	Enumeration
VCD Property	VCDID_Strobe\VCDElement_StrobeMode

5.8 白平衡

ViC 43GR0521 彩色相机可以通过适当原始像素值的数字乘法来执行白平衡。

5.8.1 自动白平衡

ViC 43GR0521 能够执行 *自动白平衡*。当预期光照条件发生变化时，可以连续启用它。但是，在受控的照明条件下，建议采用一次性白平衡校准。

执行一次性白平衡校准时，请将基准白色片放在相机前面，并将 `BalanceWhiteAuto` 设置为 *一次性*。接着，相机将为当前光线条件找到正确的白平衡设置，并保持活动状态，直到另有命令为止。

Parameter	自动白平衡
Continuous	启用自动白平衡
True	
Once	启用自动白平衡，直到颜色通道已经平衡
One Push	
Off	关闭自动白平衡
False	
GigEVision: GenICam	BalanceWhiteAuto
Type	Enumeration
VCD Property	VCDID_WhiteBalance\VCDElement_Auto VCDID_WhiteBalance\VCDElement_OnePush

5.8.2 白平衡模式

默认的自动白平衡演算法是 *灰度世界*。通过相应地设置 *白平衡模式* 进行选择。*灰度世界* 演算法在假设场景的平均颜色接近灰色并且调整白平衡系数的情况下操作，因此得到的图像的平均颜色也是灰色的。在该假设错误的情况下(例如，相机指向蓝色地毯)，自动白平衡演算法将选择不产生视觉上准确的图像的系数。

为避免 *灰度世界* 演算法所造成的问题，则可以采用 *温度* 模式。该模式通过尝试确定光源的色温来运作。

Parameter	白平衡模式
Gray World	采用 <i>灰度世界</i> 模式
Temperature	采用 <i>温度</i> 模式
GigEVision: GenICam	BalanceWhiteMode
Type	Enumeration
VCD Property	VCDID_WhiteBalance \VCDElement_WhiteBalanceMode

为了辅助自动白平衡温度检测，可以使用 *白平衡自动预设* 来限制有效色温范围。

Parameter	白平衡自动预设
Any	允许任何色温
Auto Warm White	限制色温约于2500-4000 K
Auto Cool White	限制色温约于4000-5800 K
Auto Daylight	限制色温约于5700-7500 K
Auto Deep Shade	限制色温约于7500-10000 K
GigEVision: GenICam	BalanceWhiteAutoPreset
Type	Enumeration
VCD Property	VCDID_WhiteBalance \VCDElement_WhiteBalanceAutoPreset

5.8.3 手动白平衡

如果未启用 *自动白平衡*，则可以手动控制红色、绿色和蓝色通道的放大器。

Parameter	白平衡 红
Minimum	0
Maximum	3.984375
Default	自动
GigEVision: GenICam	BalanceRatio[BalanceRatioSelector=Red]
Type	Float
VCD Property	VCDID_WhiteBalance \VCDElement_WhiteBalanceRed

Parameter	白平衡 绿
Minimum	0
Maximum	3.984375
Default	自动
GigEVision: GenICam	BalanceRatio[BalanceRatioSelector=Green]
Type	Float
VCD Property	VCDID_WhiteBalance \VCDElement_WhiteBalanceGreen

Parameter	白平衡 蓝
Minimum	0
Maximum	3.984375
Default	自动
GigEVision: GenICam	BalanceRatio[BalanceRatioSelector=Blue]
Type	Float
VCD Property	VCDID_WhiteBalance \VCDElement_WhiteBalanceBlue

如果 白平衡模式 设置为 温度，则可以直接设置色温。另外，可以从预设列表中选择光源。

Parameter	白平衡温度
Minimum	2500 K
Maximum	10000 K
Default	自动
Increment	100
GigEVision: GenICam	BalanceWhiteTemperature
Type	Integer
VCD Property	VCDID_WhiteBalance \VCDElement_WhiteBalanceTemperature

Parameter	白平衡温度预设
Sodium-Vapor Lamp	2500 K
Warm Light	2700 K
Halogen Light	3000 K
Neutral White	3500 K
Cool White Fluorescent Light	4000 K
Cool White/Daylight (CFL)	5000 K
Daylight	6000 K
Cool White LED	7500 K
Blue Sky	10000 K
GigEVision: GenICam	BalanceWhiteTemperaturePreset
Type	Enumeration
VCD Property	VCDID_WhiteBalance \VCDElement_TemperaturePreset

5.9 图像处理

5.9.1 伽玛

Visus series 相机可以对图像数据执行伽马校正。如果彩色摄像机的像素格式设置为YUV模式，则伽马校正适用于Y通道。在拜耳原始模式和RGB24模式下，所有颜色通道都经由相同的伽马校正。

Parameter	伽玛
Minimum	0.3
Maximum	1.2
Default	0.55
GigEVision: GenICam	Gamma
Type	Float
VCD Property	VCDID_Gamma\VCDElement_Value

5.9.2 查找表

Visus series 允许用户指定一个可转换像素值的查找表(LUT)。此查找表可用于在相机内执行柱状图均衡等任务。

如果彩色相机的像素格式被设置为YUV模式之一，则查找表仅适用于Y通道。在拜耳原始模式和RGB24模式下，所有色彩通道都经由相同的查找运作。



查找表有257个16位元条目。 图像数据上面的8位元用于查找表中选择适当的条目，而其余的位元用于插入所选的条目与其相邻的条目之间。

LUT Enable 功能启用查找表。

Parameter	LUT 启用
True	启用查找表运作
False	关闭查找表运作
GigEVision: GenICam	LUTEnable
Type	Boolean

查找表数值可以经由 *LUT Index* 和 *LUT Value* 功能进行编程。

Parameter	LUT 指数
Minimum	0
Maximum	256
GigEVision: GenICam	LUTIndex
Type	Integer

Parameter	LUT 数值
Minimum	0
Maximum	65535
GigEVision: GenICam	LUTValue
Type	Integer

整个查找表可以经由 *LUT Value All* 功能快速地重新编程。

Parameter	LUT Value All
Value	1028字元的内存包含257个LUT条目。 每个16位LUT条目于32位边界上对齐
GigEVision: GenICam	LUTValueAll
Type	Register

重要提示： 由于查找表与伽马校正以相同的硬件运作，因此当启用查找表时将关闭伽马校正。



5.10 色彩处理

ViC 43GR0521 彩色相机允许使用 *Hue* 与 *Saturation* 参数进行颜色调整。 这些调整适用于所有输出像素格式。

重要提示: 当选择拜耳原始像素格式时, *Hue* 及 *Saturation* 仍然有效。 然而, 当启用其中至少一个参数(设置为非默认值)时, 由于这些参数内部执行的方式, 生成的图像会略显模糊。

5.10.1 色调

色调 参数控制输出图像的色彩角度。

Parameter	色调
Minimum	-180
Maximum	180
Default	0
GigEVision: GenICam	Hue
Type	Float
VCD Property	VCDID_Hue\VCDElement_Value

5.10.2 饱和

饱和 参数控制输出图像的色彩饱和度。

Parameter	饱和
Minimum	0
Maximum	255
Default	64
GigEVision: GenICam	Saturation
Type	Float
VCD Property	VCDID_Saturation\VCDElement_Value

5.10.3 色彩校正矩阵

如 [光谱特征](#) 图所示, 红色、绿色和蓝色像素对入射光重叠的响应频率。 这会导致捕获图像中的对象的颜色与现实中看到的相同对象的颜色不同。

RGB到RGB色彩校正矩阵可用于改变相机的像素数据输出, 使得捕获图像中的颜色与人类观察者所期望的颜色更接近。



Parameter	启用色彩校正矩阵
True	启用色彩校正矩阵
False	关闭色彩校正矩阵
GigEVision: GenICam	ColorTransformationEnable
VCD Property	VCDID_ColorMatrix\VCDElement_Value

默认情况下，色彩矩阵系数将初始化为肤色和其他日常对象的优化值。

依据需求，矩阵系数可以被手动控制。

当使用 *GenICam*，请使用 `ColorTransformationValueSelector` 选择一个系数，然后通过 `ColorTransformationValue` 更改该系数。

当使用 *IC Imaging Control*，矩阵系数通过 `VCDElement_ColorMatrix[RGB][RGB]` 的 `VCDID_ColorMatrix` 元素来控制。

Parameter	Red contribution to the red pixel
Minimum	-3.9375
Maximum	3.9375
GigEVision: GenICam	ColorTransformationValue [ColorTransformationValueSelector=Gain00]
Type	Float
VCD Property	VCDID_ColorMatrix \VCDElement_ColorMatrixRR

Parameter	Green contribution to the red pixel
Minimum	-3.9375
Maximum	3.9375
GigEVision: GenICam	ColorTransformationValue [ColorTransformationValueSelector=Gain01]
Type	Float
VCD Property	VCDID_ColorMatrix \VCDElement_ColorMatrixRG

Parameter	Blue contribution to the red pixel
Minimum	-3.9375
Maximum	3.9375
GigEVision: GenICam	ColorTransformationValue [ColorTransformationValueSelector=Gain02]
Type	Float
VCD Property	VCDID_ColorMatrix \VCDElement_ColorMatrixRB



Parameter	Red contribution to the green pixel
Minimum	-3.9375
Maximum	3.9375
GigEVision: GenICam	ColorTransformationValue [ColorTransformationValueSelector=Gain10]
Type	Float
VCD Property	VCDID_ColorMatrix \VCDElement_ColorMatrixGR

Parameter	Green contribution to the green pixel
Minimum	-3.9375
Maximum	3.9375
GigEVision: GenICam	ColorTransformationValue [ColorTransformationValueSelector=Gain11]
Type	Float
VCD Property	VCDID_ColorMatrix \VCDElement_ColorMatrixGG

Parameter	Blue contribution to the green pixel
Minimum	-3.9375
Maximum	3.9375
GigEVision: GenICam	ColorTransformationValue [ColorTransformationValueSelector=Gain12]
Type	Float
VCD Property	VCDID_ColorMatrix \VCDElement_ColorMatrixGB

Parameter	Red contribution to the blue pixel
Minimum	-3.9375
Maximum	3.9375
GigEVision: GenICam	ColorTransformationValue [ColorTransformationValueSelector=Gain20]
Type	Float
VCD Property	VCDID_ColorMatrix \VCDElement_ColorMatrixBR

Parameter	Green contribution to the blue pixel
Minimum	-3.9375
Maximum	3.9375
GigEVision: GenICam	ColorTransformationValue [ColorTransformationValueSelector=Gain21]
Type	Float
VCD Property	VCDID_ColorMatrix \VCDElement_ColorMatrixBG

Parameter	Blue contribution to the blue pixel
Minimum	-3.9375
Maximum	3.9375
GigEVision: GenICam	ColorTransformationValue [ColorTransformationValueSelector=Gain22]
Type	Float
VCD Property	VCDID_ColorMatrix \VCDElement_ColorMatrixBB

5.11 自动功能感兴趣的区域

Visus series 相机允许在控制 [自动曝光](#), [自动增益](#) 和 [自动白平衡](#) 时, 使用的感兴趣区域的设置。

5.11.1 自动功能ROI启用

自动功能ROI启用 参数允许将感兴趣的区域用于自动功能。

Parameter	自动功能ROI启用
True	自动功能仅考量所指定部分的图像
False	自动功能查看整个图像
GigEVision: GenICam	AutoFunctionsROIEnable
Type	Boolean
VCD Property	VCDID_AutoRoi\VCDElement_Value

5.11.2 自动功能ROI预设

自动功能ROI预设 参数允许用户从ROI预设列表中进行选择。



Parameter	自动功能ROI预设
Full Sensor	选择完整的输出图像
Center 50%	选择输出图像中心的矩形区域
Center 25%	选择输出图像中心的小矩形区域
Bottom Half	选择输出图像的下半部分
Top Half	选择输出图像的上半部分
Custom Rectangle	选择一个自定义矩形区域进行精密控制
GigEVision: GenICam	AutoFunctionsROI.Preset
Type	Enumeration
VCD Property	VCDID_AutoRoi \VCDElement_AutoRoiPreset

5.11.3 自动功能ROI自定义矩形

当 自动功能ROI预设 被设置为 *Custom Rectangle* , 用户可以手动设置感兴趣区域的位置和大小。 坐标相对于 [局部扫描偏移](#) 所指定当前视频格式的原点。

Parameter	自动功能ROI(左)
Minimum	0
Maximum	2576
Increment	2
GigEVision: GenICam	AutoFunctionsROI.Left
Type	Integer
VCD Property	VCDID_AutoRoi \VCDElement_AutoRoiLeftRelative

Parameter	自动功能ROI(顶端)
Minimum	0
Maximum	1928
Increment	2
GigEVision: GenICam	AutoFunctionsROI.Top
Type	Integer
VCD Property	VCDID_AutoRoi \VCDElement_AutoRoiTopRelative



Parameter	自动功能ROI(宽度)
Minimum	16
Maximum	2592
Increment	2
GigEVision: GenICam	AutoFunctionsROIWidth
Type	Integer
VCD Property	VCDID_AutoRoi \VCDElement_AutoRoiWidthRelative

Parameter	自动功能ROI(高度)
Minimum	16
Maximum	1944
Increment	2
GigEVision: GenICam	AutoFunctionsROIHeight
Type	Integer
VCD Property	VCDID_AutoRoi \VCDElement_AutoRoiHeightRelative

5.12 用户设置

Visus series 相机可以将其完整配置存储到内置的非易失性存储器中。根据用户的要求，可以将相机配置保存到两个可用内存插槽之一并从中修复。此外，相机可以配置为在启动时加载用户的一台相机配置。

5.12.1 用户设置选择器

用户设置选择器 参数选择执行连续加载和保存命令的内存插槽。

Parameter	用户设置选择器
UserSet1	用户配置两个内存插槽中的第一个
UserSet2	用户配置两个内存插槽中的第二个
Default	特殊的内存插槽，包含相机的出厂默认配置，无法被覆盖。
GigEVision: GenICam	UserSetSelector
Type	Enumeration

5.12.2 加载用户设置

通过使用 *加载用户设置* 命令，用户可以从 *用户设置选择器* 所选择的内存插槽中恢复摄像机配置。



Parameter	加载用户设置
Execute	从 <i>用户设置选择器</i> 指定的内存插槽恢复摄像机配置。
GigEVision: GenICam	UserSetLoad
Type	Command

5.12.3 保存用户设置

通过使用 *保存用户设置* 指令，用户可以将相机配置保存到 *用户设置选择器* 选择的内存插槽中。

Parameter	保存用户设置
Execute	将当前相机配置保存到 <i>用户设置选择器</i> 指定的内存插槽中。
GigEVision: GenICam	UserSetSave
Type	Command

5.12.4 默认用户配置

默认用户配置 参数控制相机的启动行为。当相机通电时，它将选择用于设备初始化的内存插槽。

Parameter	默认用户配置
UserSet1	从第一个内存插槽加载配置
UserSet2	从第二个内存插槽加载配置
Default	加载出厂默认配置
GigEVision: GenICam	UserSetDefault
Type	Enumeration

5.13 时间戳控制

Visus series 摄像机运行内部时间戳时钟。该时钟在摄像机开机时从零开始。

时间戳时钟的频率误差为 ± 20 ppm。

摄像机所传送的所有影像缓冲区都会附带时间戳。

异步事件（[事件](#)）的通知中也包含时间戳值。

时间戳可以透过 [精确时间协议](#) 与其他网络设备同步。

5.13.1 时间戳记锁存

时间戳记锁存 指令会将相机目前的时间戳记计数器数值複製到 [时间戳锁存值](#)，以便之后读取。



Parameter	時間戳記鎖存
Execute	將相機目前的時間戳記複製到 時間戳鎖存值 。
GigEVision: GenICam	TimestampLatch
Type	Command

5.13.2 時間戳鎖存值

[時間戳鎖存值](#) 功能包含上次執行 [時間戳記鎖存](#) 命令時相機時間戳計數器的值。
 可以從[時間戳鎖存字串](#)中讀取該值的人性化解釋。

Parameter	時間戳鎖存值
GigEVision: GenICam	TimestampLatchValue
Type	Integer
Unit	μs

5.13.3 時間戳鎖存字串

[時間戳鎖存字串](#) 功能包含對 [時間戳鎖存值](#) 中讀取該值的人性化解釋。

Parameter	時間戳鎖存字串
GigEVision: GenICam	TimestampLatchString
Type	String

5.13.4 重置時間戳

[重置時間戳](#) 指令會將攝像機的[時間戳計數器](#)歸零。

Parameter	重置時間戳
Execute	重置攝像機的 時間戳計數器 。
GigEVision: GenICam	TimestampReset
Type	Command

重要提示： 若啟用了 [PTP 啟用](#)，將無法重置[時間戳計數器](#)。

5.14 精確時間協議

Visus series 可以通過 *Precision Time Protocol* (PTP, IEEE 1588) 將其內部時鐘與其他設備同步。



当多个 PTP 设备通过相同的网络连接时，它们将同步它们的时钟。这使得图像时间戳在相机之间保持可比性。

启用 PTP 的相机还可以通过 *Scheduled Actions* 在未来的某个指定时间点计划执行动作。

PTP 默认情况下是启用的。

5.14.1 PTP 启用

The *PTP 启用* 参数启用或禁用相机对 *Precision Time Protocol* 的使用。

Parameter	PTP 启用
True	使用 Precision Time Protocol
False	PTP disabled
GigEVision: GenICam	PtpEnable
Type	Boolean

5.14.2 PTP 状态

PTP 状态 是一个唯读功能，报告 *Precision Time Protocol* 算法的当前状态。

Parameter	PTP 状态
Master	相机充当 PTP 主时钟。
Slave	相机将其时间戳同步到 PTP 主时钟。
Uncalibrated	PTP 最近已启用，或者网络配置的最近更改引发了重新同步。
Disabled	PTP 已禁用。
GigEVision: GenICam	PtpStatus
Type	Enumeration

5.15 动作调度器

当启用 *精确时间协议* 时，动作调度器可以用于计划和执行将来某个时间点的动作。

相机目前唯一能执行的动作是触发图像。

只有当 [触发源](#) 设置为 Action0 或 Any 时，才会接受动作触发。

5.15.1 功能选择

功能选择 功能选择由 [预定动作时间](#), [预定动作间隔](#), [预定动作执行](#) and [预定动作取消](#) 操作的动作。



Parameter	功能选择
0	Action0它是硬连接到触发图像的。
GigEVision: GenICam	ActionSelector
Type	Enumeration

5.15.2 预定动作时间

预定动作时间 是动作调度的时间，以纳秒为单位指定为 PTP 时戳。

将动作调度到过去的时间会立即执行该动作。

将一个重复的动作日程在过去开始会忽略遗漏的动作，并继续进行，就好像它已经在更早时间被排程一样。

Parameter	预定动作时间
GigEVision: GenICam	ActionSchedulerTime
Type	Integer

5.15.3 预定动作间隔

预定动作间隔 功能允许指示动作排程器以固定间隔无限次重复预定动作。

如果间隔设为0，则动作仅执行一次，不会重复。

间隔以微秒为单位指定。

Parameter	预定动作间隔
Minimum	0
Maximum	4294967295 us
GigEVision: GenICam	ActionSchedulerInterval
Type	Integer

5.15.4 预定动作执行

执行 *预定动作执行* 指令将一个动作提交至预定动作的伫列。

该动作计划在指定的时间执行 [预定动作时间](#)。

如果 [预定动作间隔](#) 如果具有非零值，则该动作将以指定的间隔无限重复执行，直到... [预定动作取消](#) 指令被执行。

可用的伫列槽位数量是有限的，尝试将太多动作排入排队列将导致失败。 伫列的最大长度由 ActionQueueSize feature.

Parameter	预定动作执行
Execute	安排执行由 功能选择 指定的动作，以在未来的特定时间执行。
GigEVision: GenICam	ActionSchedulerCommit
Type	Command

5.15.5 预定动作取消

执行 *预定动作取消* 指令取消选择的动作类型的所有预定动作 [功能选择](#).

Parameter	预定动作取消
Execute	取消指定类型的所有计划操作 功能选择.
GigEVision: GenICam	ActionSchedulerCancel
Type	Command

5.16 事件

Visus series 的设备可以发送异步事件封包，通知应用程序有关设备操作期间的某些事件。

要启用特定事件，请在 [配置事件](#) 中选择要启用的事件，然后将 [事件通知](#) to On.

T接收事件通知的方式取决于所使用的相机 SDK。在大多数情况下，通知处理程序必须在以事件命名的功能上注册，例如 *EventTest* 或 *EventExposureEnd*. 额外的事件数据通常可以通过具有衍生名称的其他功能进行查询，例如 *EventTestTimestamp* 或 *EventExposureEndFrameID*.

5.16.1 配置事件

配置事件 参数选择要配置的事件。

Parameter	配置事件
FrameTriggerMissed	选择 FrameTriggerMissed 事件。
Line1FallingEdge	选择 Line1FallingEdge 事件。
Line1RisingEdge	选择 Line1RisingEdge 事件。
Test	选择 Test 事件。
GigEVision: GenICam	EventSelector
Type	Enumeration

5.16.2 事件通知

The *事件通知* 参数启用或禁用由...选择的事件。 [配置事件](#).

Parameter	事件通知
On	启用选事件的通知。
Off	禁用所选事件的通知。
GigEVision: GenICam	EventNotification
Type	Enumeration

5.16.3 帧触发丢失事件

帧触发丢失事件 功能在相机接收到触发脉冲时被通知，但传感器处于无法启动新曝光的状态。

该功能的值无意义，不应读取。

Parameter	帧触发丢失事件
GigEVision: GenICam	EventFrameTriggerMissed
Type	Integer

Event Frame Trigger Missed Timestamp 参数识别当前帧触发丢失事件发生的时间点。

请参考相机 SDK 的文档，了解在收到通知时如何安全地读取与当前事件相关联的时间戳。

Parameter	Event Frame Trigger Missed Timestamp
GigEVision: GenICam	EventFrameTriggerMissedTimestamp
Type	Integer

5.16.4 Line1 下降沿事件

Line1 下降沿事件 功能在 Line1 的输入从高变为低时收到通知。

该功能的值无意义，不应读取。

Parameter	Line1 下降沿事件
GigEVision: GenICam	EventLine1FallingEdge
Type	Integer

Event Line1 Falling Edge Timestamp 参数识别当前 Line1 下降沿事件发生的时间点。

请参考相机 SDK 的文档，了解在收到通知时如何安全地读取与当前事件相关联的时间戳。

Parameter	Event Line1 Falling Edge Timestamp
GigEVision: GenICam	EventLine1FallingEdgeTimestamp
Type	Integer



5.16.5 Line1 上升沿事件

Line1 上升沿事件 功能在 Line1 的输入从高变为低时收到通知。
该功能的值无意义，不应读取。

Parameter	Line1 上升沿事件
GigEVision: GenICam	EventLine1RisingEdge
Type	Integer

Event Line1 Rising Edge Timestamp 参数识别当前Line1上升沿事件发生的时间点。
请参考相机 SDK 的文档，了解在收到通知时如何安全地读取与当前事件相关联的时间戳。

Parameter	Event Line1 Rising Edge Timestamp
GigEVision: GenICam	EventLine1RisingEdgeTimestamp
Type	Integer

5.16.6 测试事件

测试事件 功能在发生测试事件时收到通知。
要生成测试事件，使用 Test Event Generate 次序。
该功能的值无意义，不应读取。

Parameter	测试事件
GigEVision: GenICam	EventTest
Type	Integer

The Event Test Timestamp 参数识别当前测试事件发生的时间点。
请参考相机 SDK 的文档，了解在收到通知时如何安全地读取与当前事件相关联的时间戳。

Parameter	Event Test Timestamp
GigEVision: GenICam	EventTestTimestamp
Type	Integer

Test Event Generate 命令可用于生成测试事件。

Parameter	Test Event Generate
Execute	Generate one test event
GigEVision: GenICam	TestEventGenerate
Type	Command



5.17 带宽控制

当使用多个 Visus series 设备连接到同一个 网络适配器， 需要考虑数据速率以确保稳定运行。

若要限制摄像机的带宽，将 [设备链路吞吐量限制模式](#) 设置为 开启， 并将 [设备链路吞吐量限制](#) 设置为所需的最大数据速率。

5.17.1 设备链路吞吐量限制模式

[设备链路吞吐量限制模式](#) 参数用于启用或禁用 [设备链路吞吐量限制](#) 的效果。

如果设置启用，摄像机的内部帧率会自动减少以适应可用带宽。

在流媒体数据包之间增加一个包间延迟，以确保网络带宽不会超出限制。

Parameter	设备链路吞吐量限制模式
关闭	设备用于流媒体的带宽不受限制。
开启	设备用于流媒体的最大带宽由 设备链路吞吐量限制 定义。
GigEVision: GenICam	DeviceLinkThroughputLimitMode
Type	Enumeration

5.17.2 设备链路吞吐量限制

[设备链路吞吐量限制](#) 参数定义了设备用于数据流传输的最大带宽。

[设备链路吞吐量限制模式](#) 必须设置为 开启， [设备链路吞吐量限制](#) 参数才会生效。

Parameter	设备链路吞吐量限制
Minimum	1000000 Mbps
Maximum	125000000 Mbps
GigEVision: GenICam	DeviceLinkThroughputLimit
Type	Integer



6 状态 LED

6.1 RJ45 连接器上的 LED

RJ45 连接器上的 LED 显示网络连接状态和网络活动。

LED	描述
绿色	连接至千兆以太网时点亮
橙色	网络活动指示灯



7 Revision History

Date	Version	Description
2025/3/24		Initial Release of this document



ViC 43GR0521 技术手册

特此声明本文件中所提及的所有产品及公司名称可能分别为其各自拥有者之商标或商号名称。

The Imaging Source Europe GmbH

不能也不为本文件中的任何讯息承担任何责任和义务。在本文件中出现的程序代码仅供教学指导之目的。The Imaging Source 不对任何由于使用本文件或其中程序代码所产生的后果承担任何明示的或默示的保证。

The Imaging Source 保留得未经事前通知可随时修改或变更规格、功能及设计之权利。

更新日期：2025年7月

© 2025 The Imaging Source

保留所有版权。再版及部份再版必须获得 The Imaging Source Europe GmbH 之许可。

所有的重量和尺寸均为近似值。除非特别声明，否则文件中所有相机搭配的镜头均为展示用途，在销售相机时不予提供。

Headquarters:

*The Imaging Source Europe GmbH
Überseetor 18, D-28217 Bremen, Germany
Phone: +49 421 33591-0*

North & South America:

*The Imaging Source, LLC
4600 Park Road, Suite 470, Charlotte, NC 28209, United States
Phone: +1 877-462-4772*

Asia Pacific:

*The Imaging Source Asia Co., Ltd.
3F., No. 43-7/8, Zhongxing Road
Xizhi District, New Taipei City 221012, Taiwan
Phone: +886 2-2792-3153*

www.theimagingsource.com